




German Engineering

การถอด-ล้าง-ประกอบ
ปืนพ่นสี SATA อย่างถูกวิธี



ส่วนประกอบที่สำคัญของปืนพ่นสี

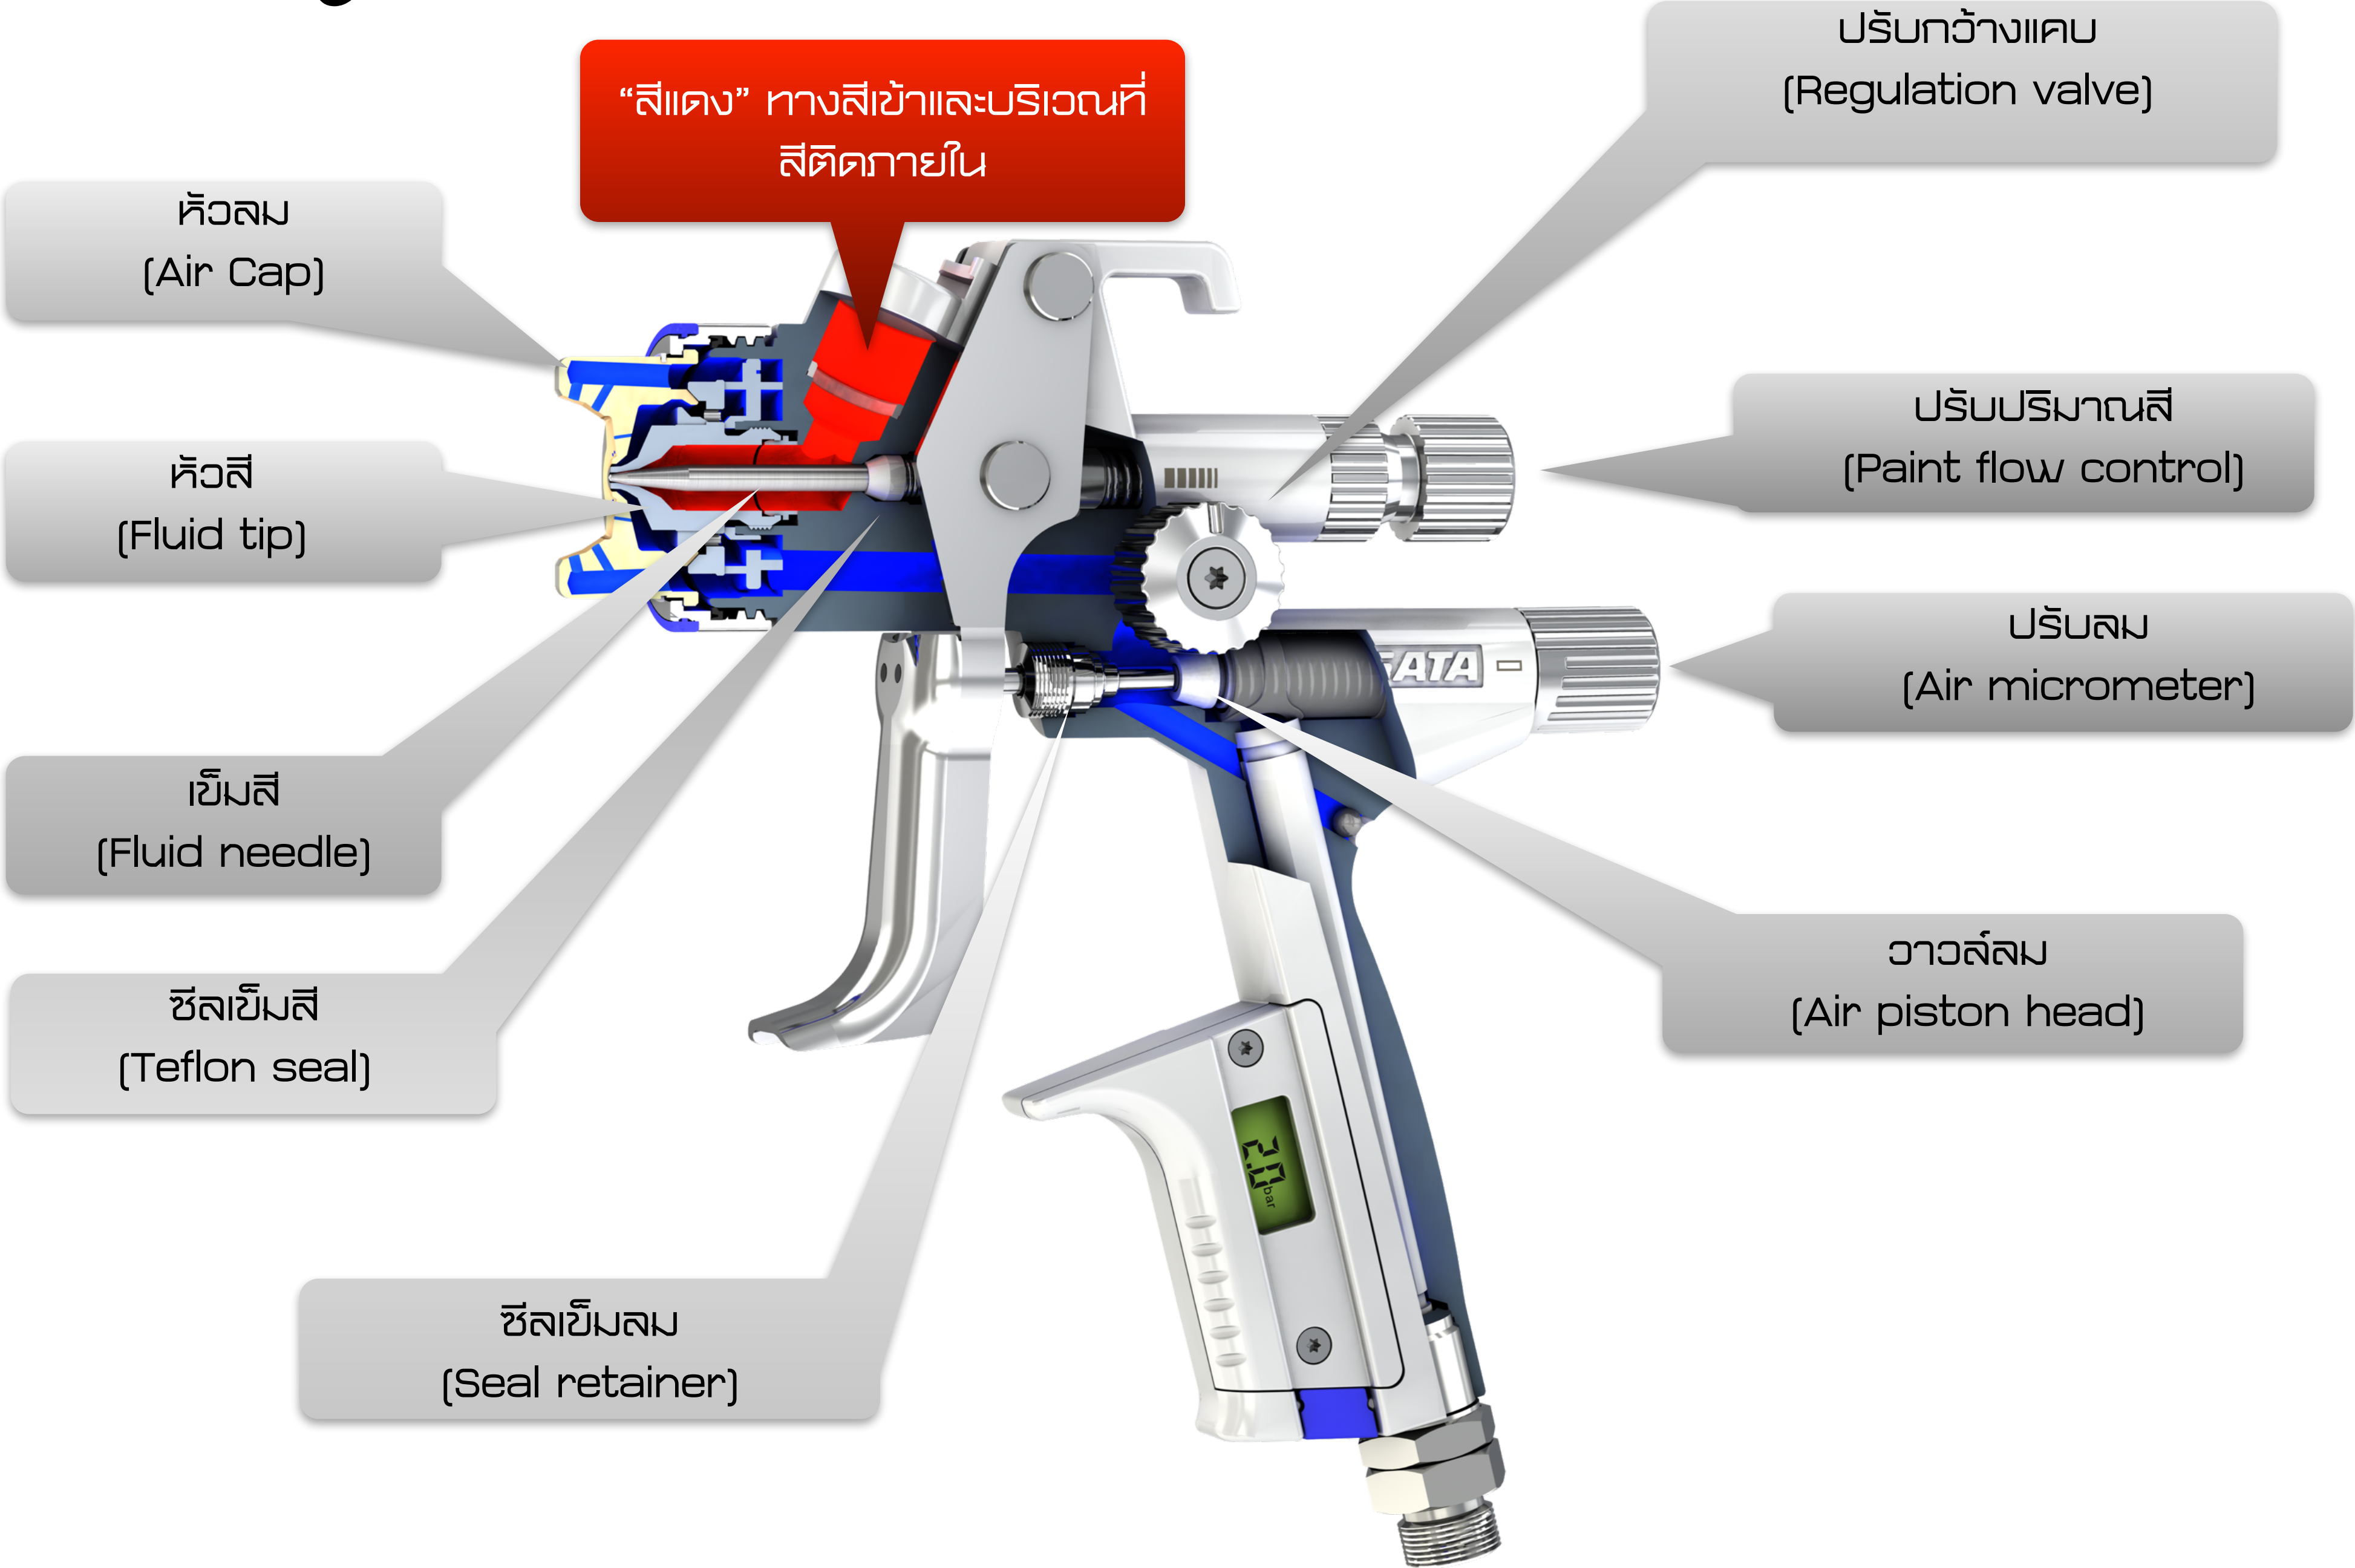


อุปกรณ์ทำความสะอาดและดูแลรักษาปืนพ่นสีจาก SATA



Art. No. 158840

แปรงขนาดใหญ่ 5 ชิ้น/ห่อ
สำหรับล้างตัวปืนพ่นสี

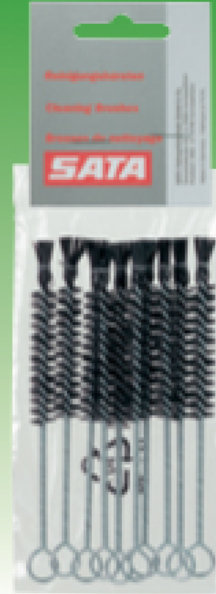

Art. No. 6007

แปรงขนาดกลาง 10 ชิ้น/ห่อ
สำหรับทำความสะอาดหัวฉีดสีและช่อง
ทางที่สีไหลผ่านภายใน




Art. No. 48173

จาระบีประสิทธิภาพสูง, 100 มล. ชนิด
พิเศษ ไม่มีซิลิโคน, และกรด สำหรับ
ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว




Art. No. 64030

ชุดทำความสะอาด ประกอบด้วย :แปรง
2 ชิ้น และเข็มขนาดเล็ก 12 ชิ้น

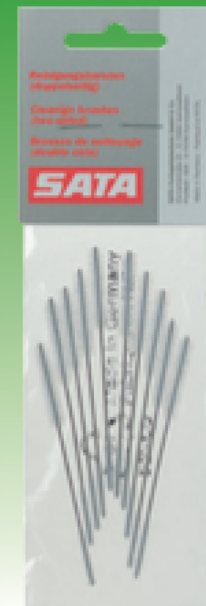


Art. No. 9209

แปรงแบบสองหัว 10 ชิ้น/ห่อ สำหรับหัว
แบ่งลม และหัวฉีดสี

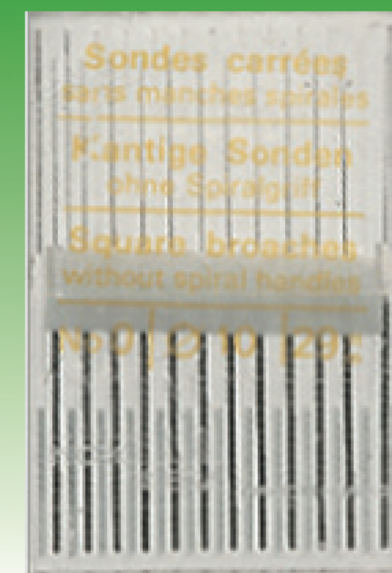

Art. No. 62174

เข็มขนาดเล็ก 12 ชิ้น/กล่อง ใช้
ทำความสะอาดรูที่หัวแบ่งลม และหัว
ฉีดสี

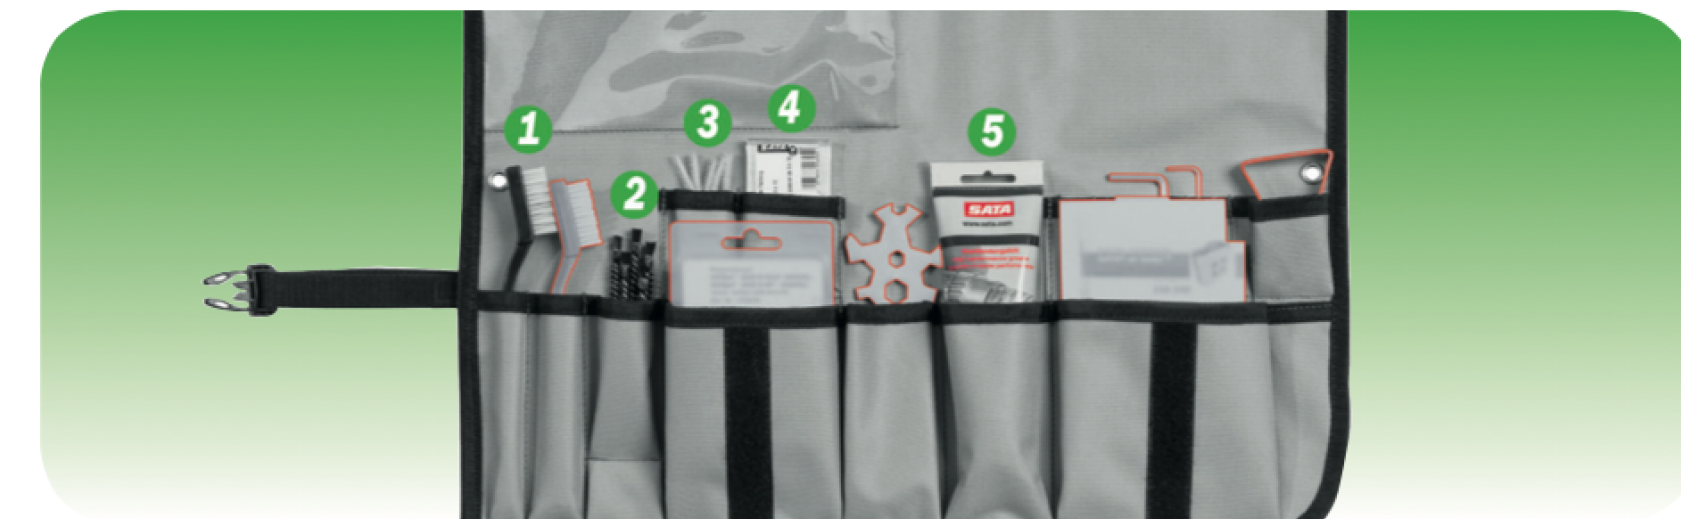

Art. No. 162628

ชุดกระเป๋าดูแลปืนพ่นสีSATA - กระเป๋าเครื่องมือที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน
สำหรับการทำความสะอาดและการบำรุงรักษาปืนพ่นสี

รายละเอียดสินค้า :

- 1x แปรงทำความสะอาด, ใหญ่ ①
- 5x แปรงทำความสะอาด, กลาง ②
- 5x แปรงทำความสะอาด, แบบสองหัว ③
- 12x เข็มทำความสะอาด ④
- 1x จาระบีคุณภาพสูง 100 มิลลิลิตร ⑤

ขั้นตอนการล้างทำความสะอาดเบื้องต้น



1. ถอดเข็มสีกอก



2. ถอดหัวลม



3. ถอดหัวสีกโดยใช้
ประแจ SATA

ขั้นตอนการล้างทำความสะอาดเบื้องต้น



4. ใช้ทินเนอร์ล้างบริเวณ
ที่สีผ่าน









5. ล้างตัวปืน



6. เป่าลมให้แห้ง

ขั้นตอนการล้างทำความสะอาดหัวฉีด

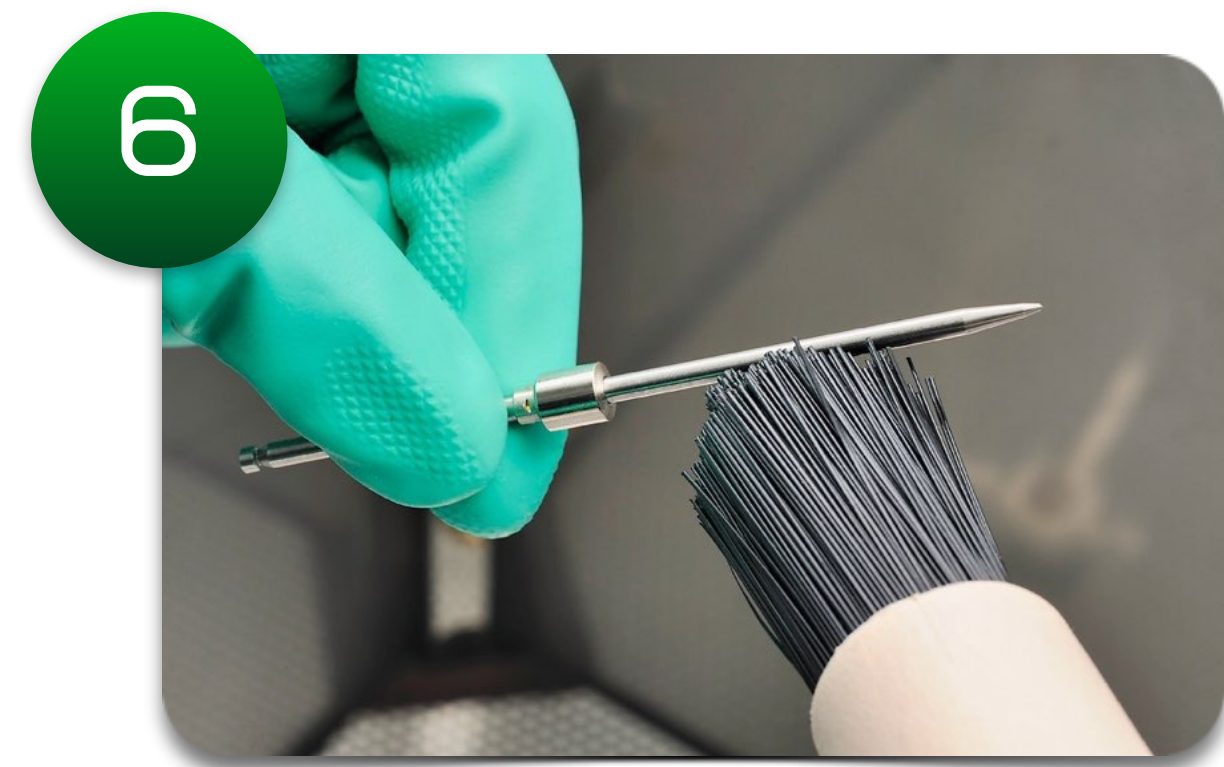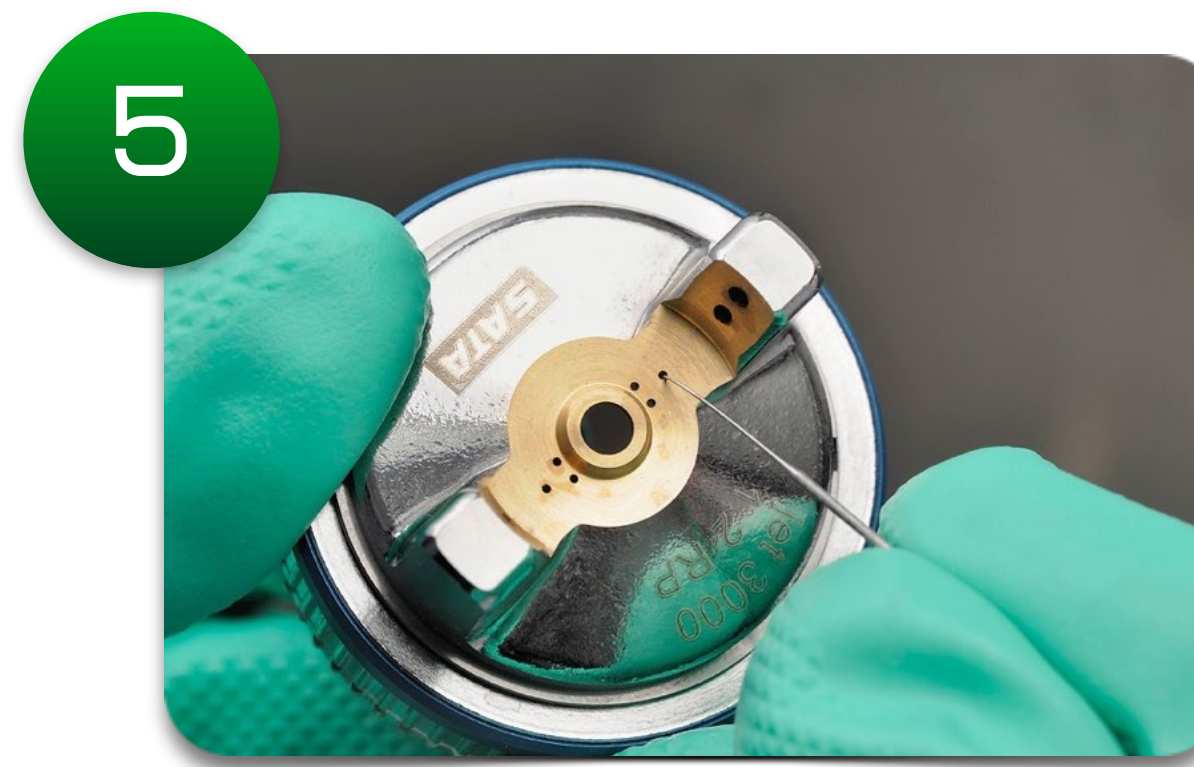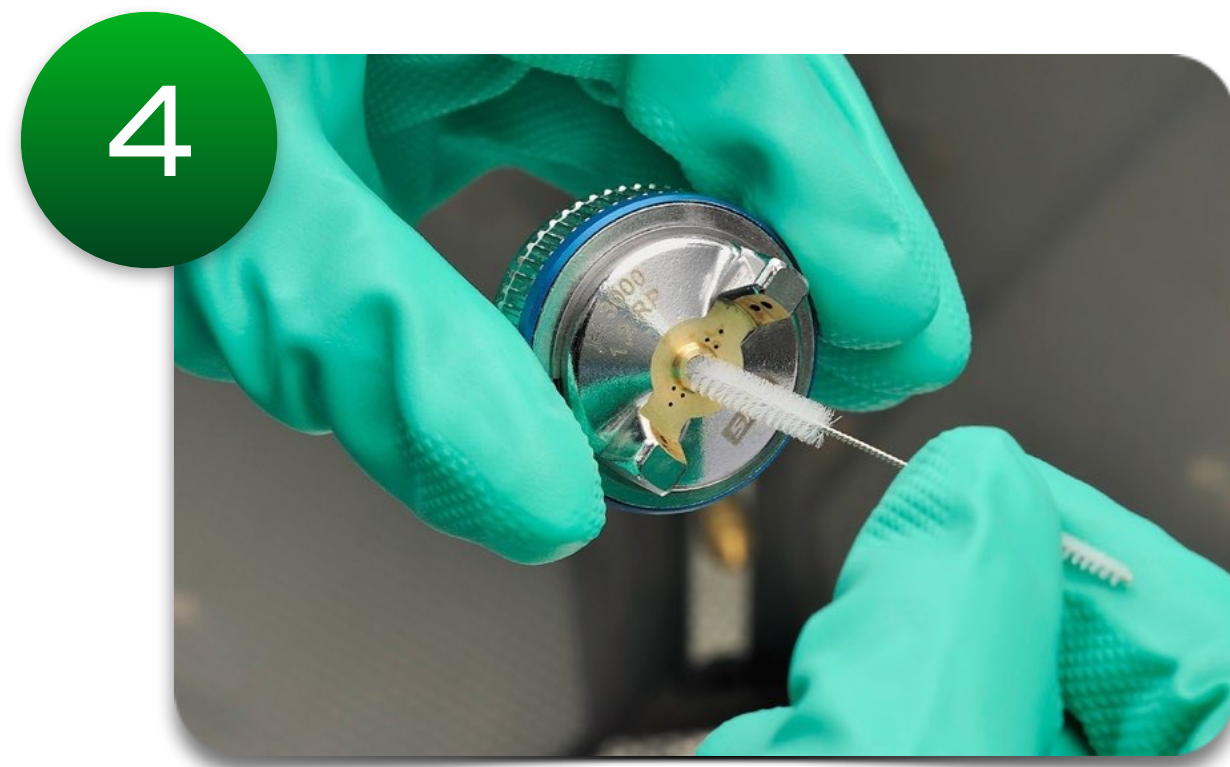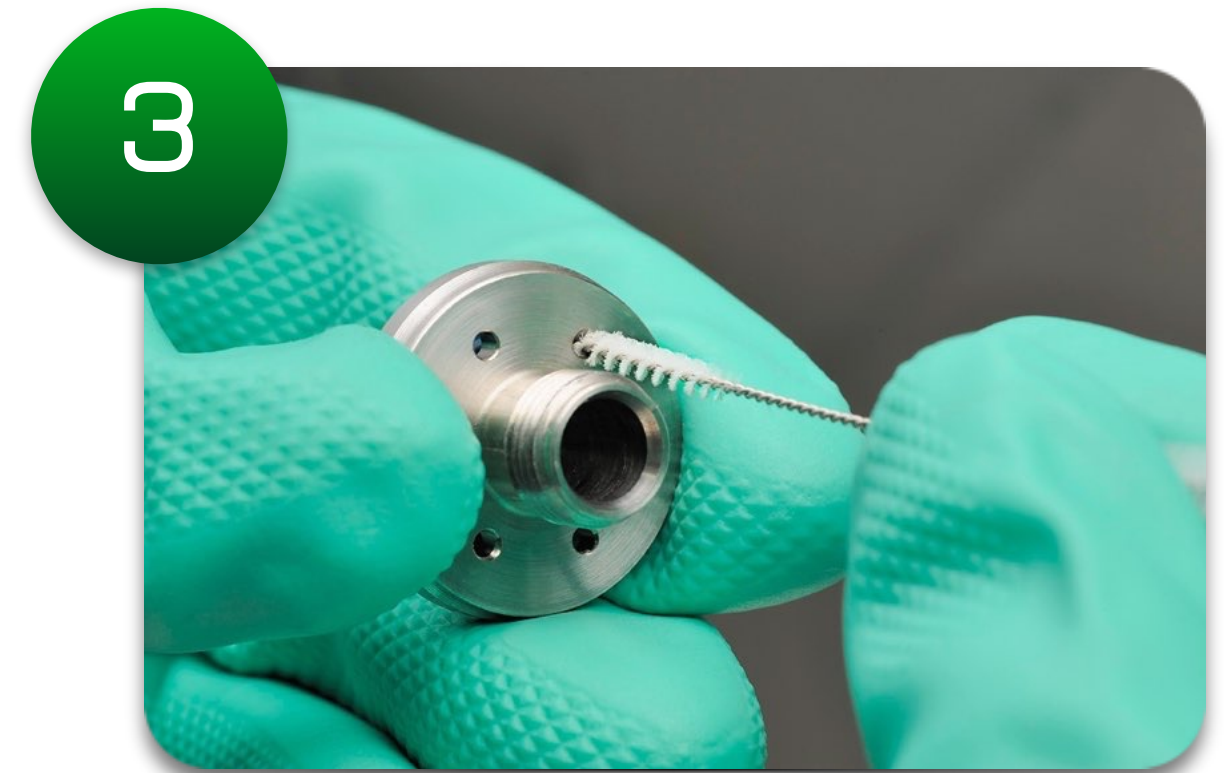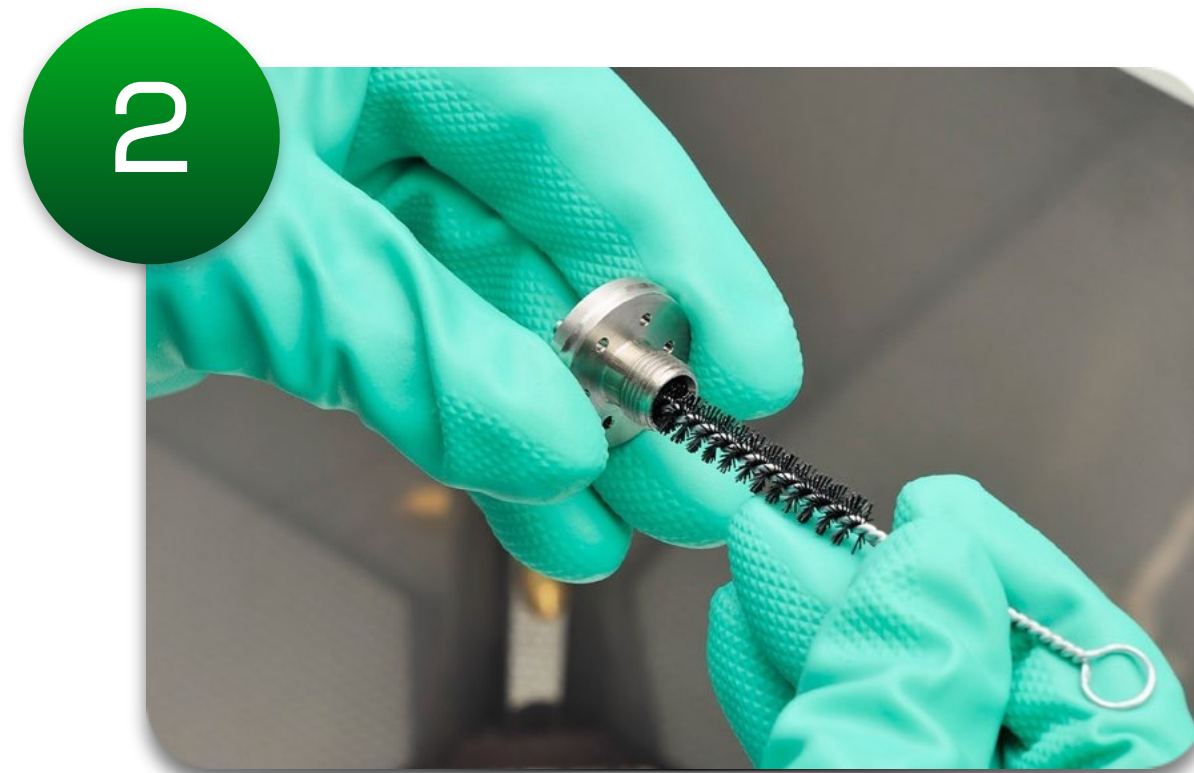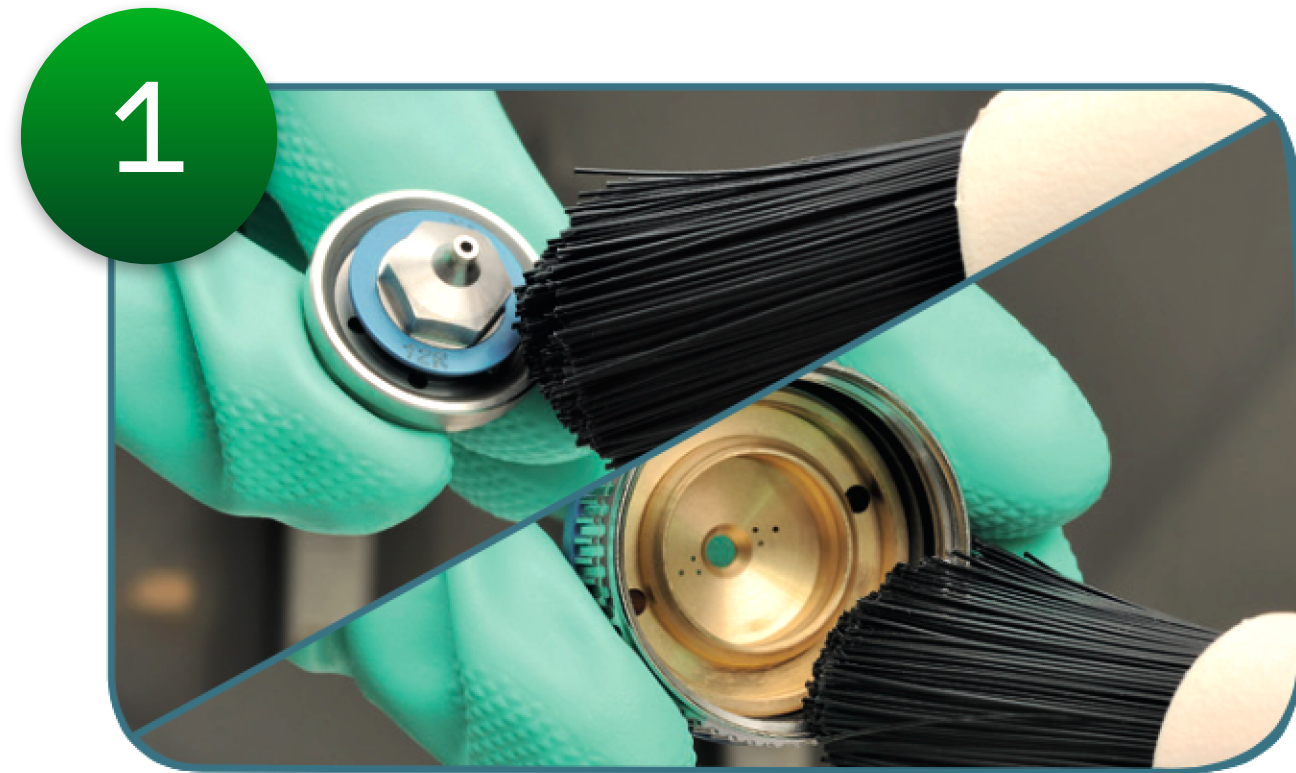


ดูให้แน่ใจว่าแปรงที่ใช้ ไม่ใช่แปรงลวดโลหะ ที่อาจจะทำให้ปืนพ่นสีชำรุดได้ ขอแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ทำความสะอาด สำหรับปืนพ่นสีเท่านั้น

ขอแนะนำว่าขณะที่ทำการล้าง ควรจะต่อสายลมเข้าที่ตัวปืนพ่นสี และเปิดลมแรงดันต่ำ เพื่อป้องกันทินเนอร์หรือสารเคมีอื่นไหลย้อนกลับเข้าไปในตัวปืนพ่นสีระหว่างทำการล้าง

ขั้นตอนการประกอบและการบำรุงรักษา




สภาพปืนพ่นสีที่ขาดการดูแล!!!

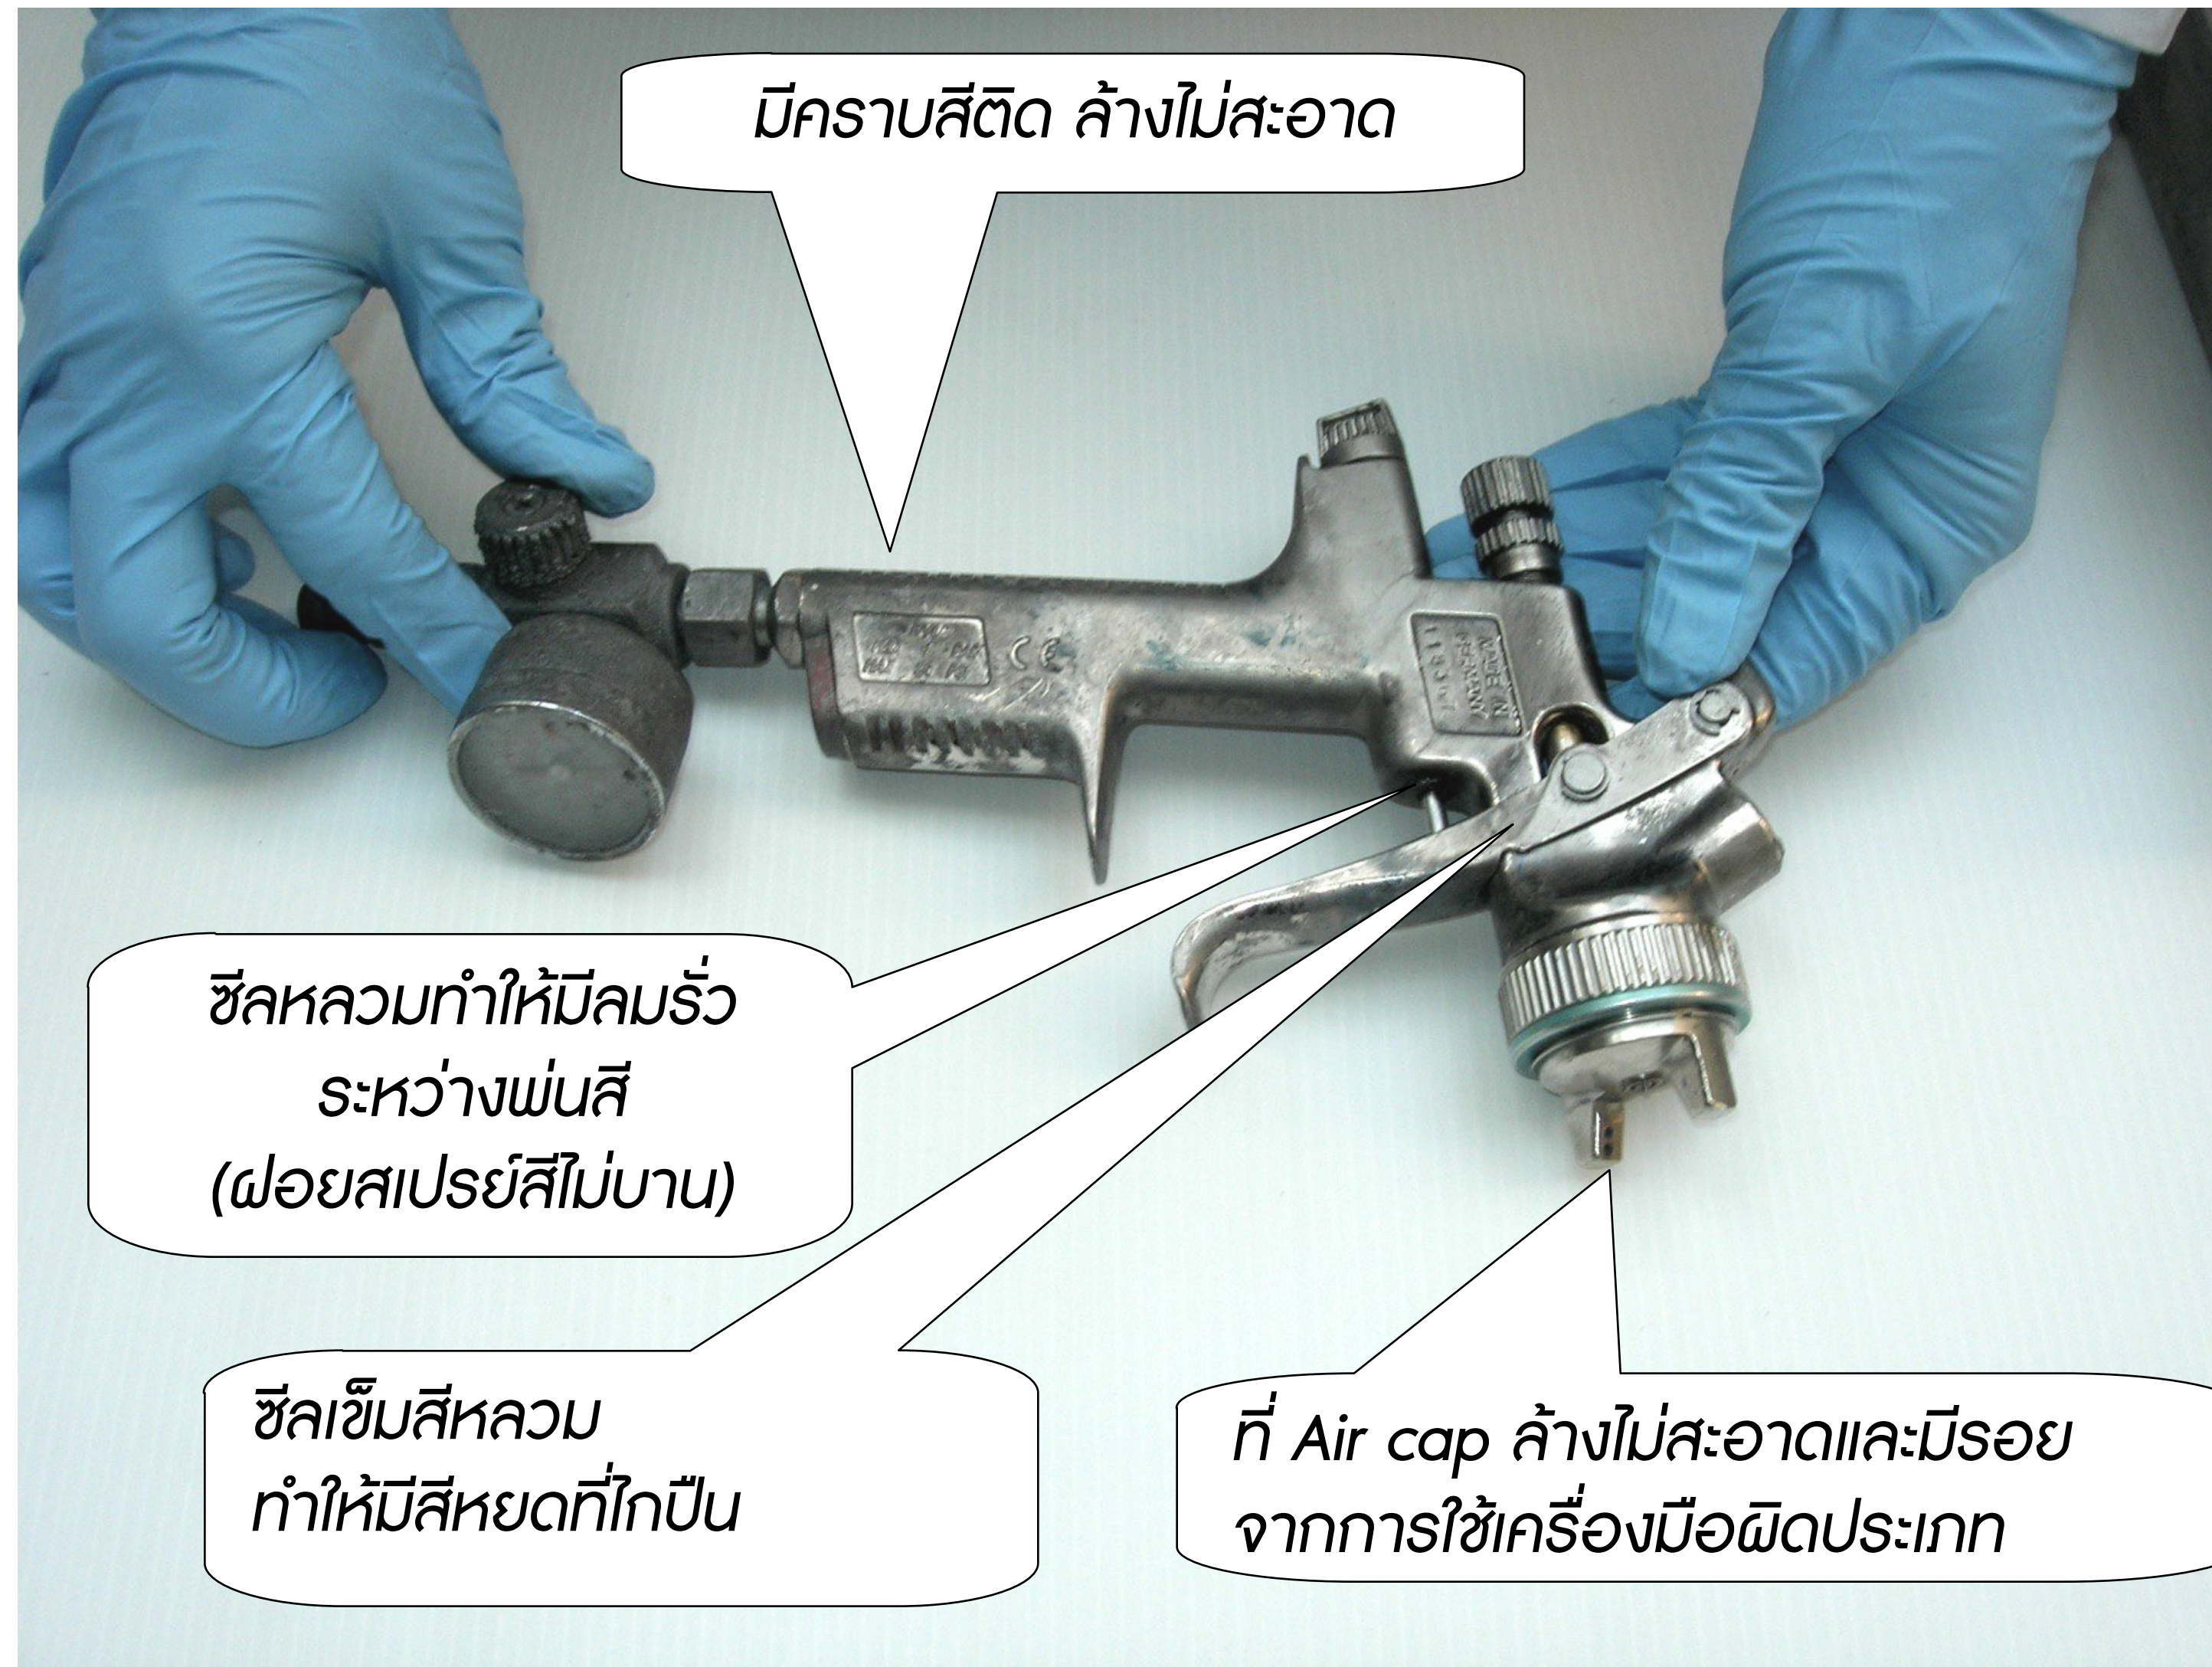

การถอดซิลิโคน



1. ใช้ประแจแอลของ SATA
เพื่อถอดฝาครอบซิลิโคน

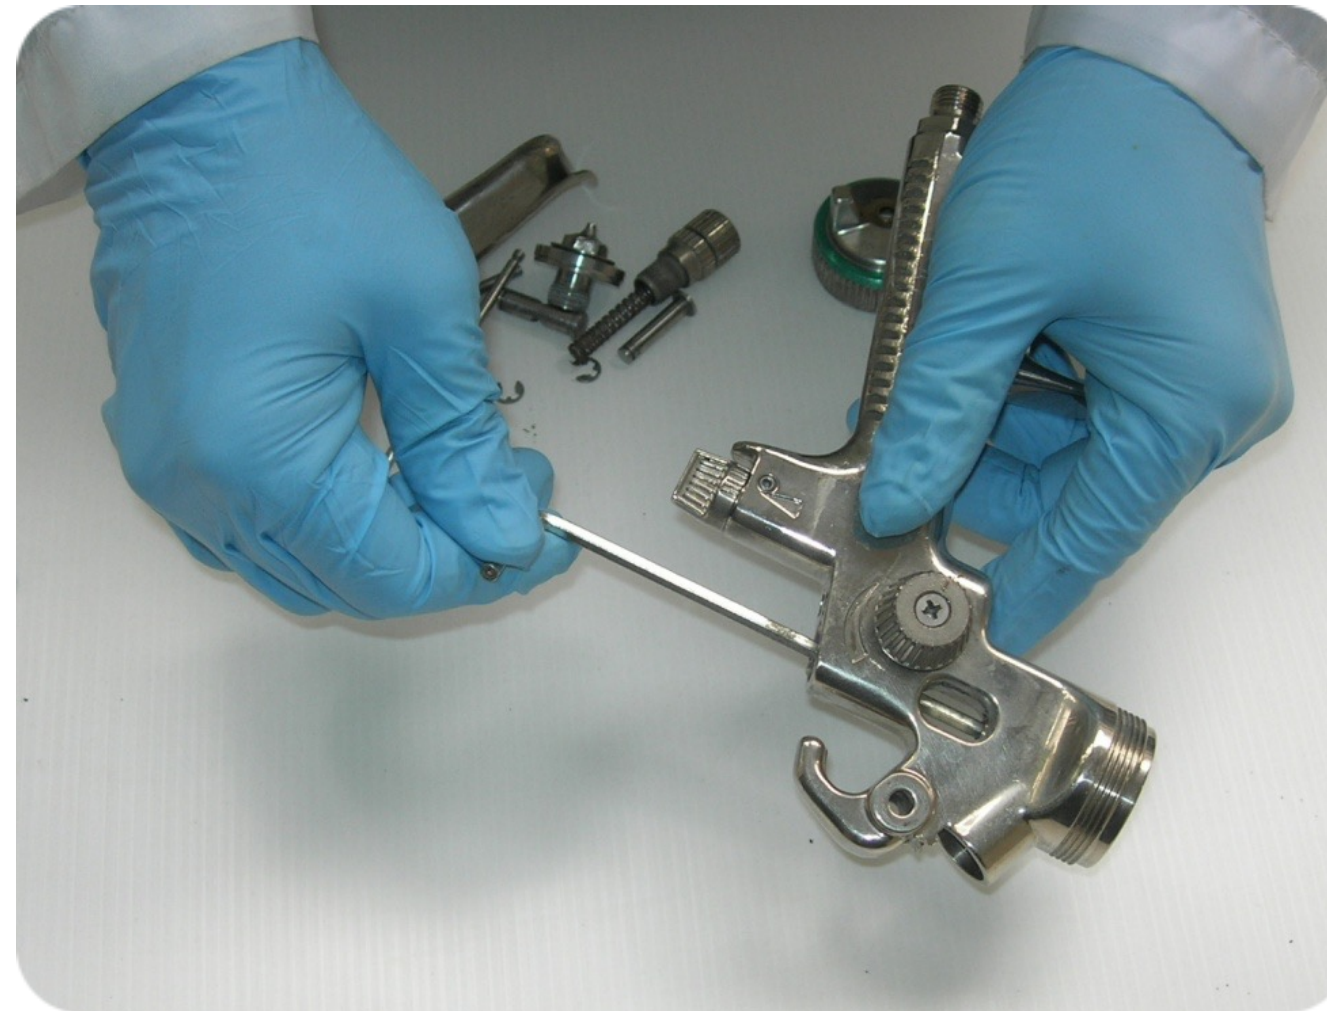

2. กดประแจเข้าไปแทนที่ซิลิโคน
เพื่อขันตัวล็อกออก



3. นำฝาครอบ+สปริงและซิลิโคนออก
ล้างอย่างน้อยอาทิตย์ละ1ครั้ง

การถอดตัวปรับกว้าง-ແຄບ



1. ใช้ไขควงถอดน็อตล็อกตัวปรับกว้าง-ແຄບ



2. ใช้ประแจ SATA คลายตัวปรับกว้าง ແຄບ





บริเวณที่ใส่จาระบี

บริเวณที่ใส่จาระบี

บริเวณที่ใส่จาระบี

บริเวณที่ใส่จาระบี

บริเวณที่ใส่จาระบี

ใช้แปรงและเข็มสำหรับ
ทำความสะอาดโดยเฉพาะ
เพื่อไม่ให้รูลมอุดตัน

ใช้จาระบี SATA
เพื่อหล่อลื่นและยืดอายุ
การใช้งานของกาพ่นสี



ปัญหาฝาภาวน์สี่ชำรุด

ฝามีรอยแตก

ปัญหาฝาภาวน์สี่ชำรุด เกิดจากการ
กดจุกระบายอากาศลึกเกินไป !!!
ทำให้เวลาที่ไม่ได้ใช้ภาวน์สี่ ฝา
พลาสติกไม่สามารถหดตัวกลับได้
จึงทำให้ฝาแตก ดังรูปที่ปรากฏ



วิธีป้องกัน

1. หลังจากล้างป้อนสี่ที่ใช้งานแล้ว ควรล้าง
ฝาภาวน์สี่ให้สะอาดอย่าให้มีคราบสีติดและ
แยกชิ้นส่วนของฝา คือ จุก และ ซิลกันสีหก
ภายในฝาล้างออกมาล้างด้วยทุกครั้ง
2. หลังจากล้างสะอาดแล้ว ไม่ควรใส่ทินเนอร์
แช่ไว้ในถ้วยภาวน์สี่
3. ให้แยกชิ้นส่วนของฝา ออกจากกัน และทิ้ง
ให้แห้ง เมื่อจะใช้งานจึงนำมาประกอบ



German Engineering



“ช่างแผ่นสีมืออาชีพควรจะดูแลเครื่องมือแผ่นสี
ให้สะอาดอยู่ในสภาพที่ดี
และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ”

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อได้ที่...

เอส เอส แอดวานซ์ เทค จำกัด
02-399-0331, 399-1382

path@ssinterproducts.com
www.ssadvancetech.com

www.sata.com

